


AIRCONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING



Inhoud:

Afstandsbediening specificatie	3
Afstandsbediening functies	4
Betekenis Functie op LCD scherm	7
Automatische bediening	8
Koelen/Verwarmen/Ventilatie bediening	9
Ontvochtiging bediening	10
Timer bediening	11
Afstandsbediening gebruiken	15

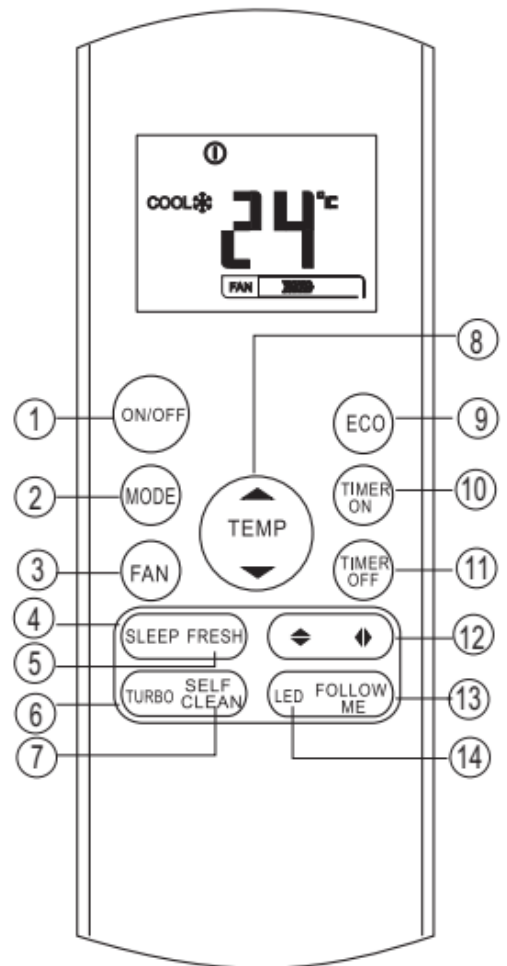

1-On/Off knop

Met deze knop zet u de airco aan en uit.

2-MODE knop

Druk op deze knop om de airco op de gewenste stand in te stellen

->AUTO -> **KOELEN** -> ONTVOCHTIGEN -> **VERWARMEN** -> VENTILEREN

3-FAN knop

Gebruik deze knop om de gewenste ventilatie in te stellen

->AUTO -> LAAG -> MIDDEN -> HOOG

(U kunt de ventilatie snelheid niet aanpassen als de airco in AUTO of ONTVOCHTING staat).

4-SLEEP knop

Activeer of deactiveer de slaapstand. De unit behoudt de meest comfortabele temperatuur en is energie zuinig.

Deze functie kunt u alleen in de Koel, Verwarm en Auto functie gebruiken.

Als de slaapstand geactiveerd is en u drukt op MODE(2), FAN(3) of de aan/uit(1) knop zal de slaapstand meteen gedeactiveerd worden.

5-FRESH knop

!! Niet van toepassing op dit model !!

6-TURBO knop

Activeer of deactiveer de turbo functie. Door op deze functie te duwen zal de airco sneller de ingestelde temperatuur bereiken. Als de binnenunit deze functie niet heeft, zal deze ook niet op de Turbo functie reageren.

7-SELF CLEAN knop

Niet functioneel.

8-UP knop ▲

Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen.

9-DOWN knop ▼

Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen.

SILENCE/FP knop

Activeer of deactiveer de stil functie. Als u langer dan 2sec op deze knop drukt zal de FP (Frost Protection) functie geactiveerd worden, druk nogmaals 2 sec om deze weer te deactiveren. Zodra de stil functie geactiveerd is zal de compressor op een lage frequentie gaan draaien, door de binnenunit krijgt u een lichte bries en brengt het geluid naar het laagste niveau, zodat het voor u een stille en comfortabele ruimte

Door de lage frequentie van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koeling en verwarmingsvermogen.

De FP (Frost Protection) functie kan alleen geactiveerd worden als de airco op verwarmen staat. De airco zal gaan werken op een ingestelde temperatuur van 8°C.

Op de display van de binnenunit zal nu FP staan. Zodra u op On/Off(1), Sleep(4), FP(9), Mode(2), Fan Speed(3), Up of Down(8) drukt zal de FP modus gedeactiveerd worden.

10-TIMER ON knop


Druk op deze knop om de Automatische inschakeltijd te activeren. Met elke druk op de knop zal de inschakeltijd verhogen met 30minuten. Wanneer de ingestelde tijd 10.0 aangeeft zal de tijd met 60minuten verhogen door elke druk op de knop.


Om de inschakeltijd te deactiveren zet u de tijd terug op 0.0.

11-TIMER OFF knop

Druk op deze knop om de Automatische uitschakeltijd te activeren. Met elke druk op de knop zal de uitschakeltijd verhogen met 30minuten. Wanneer de ingestelde tijd 10.0 aangeeft zal de tijd met 60minuten verhogen door elke druk op de knop.

Om de uitschakeltijd te deactiveren zet u de tijd terug op 0.0.

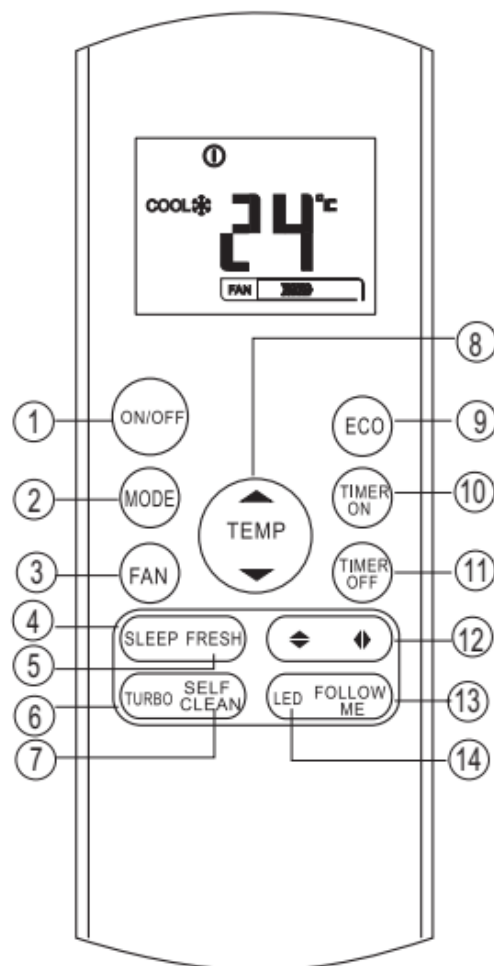

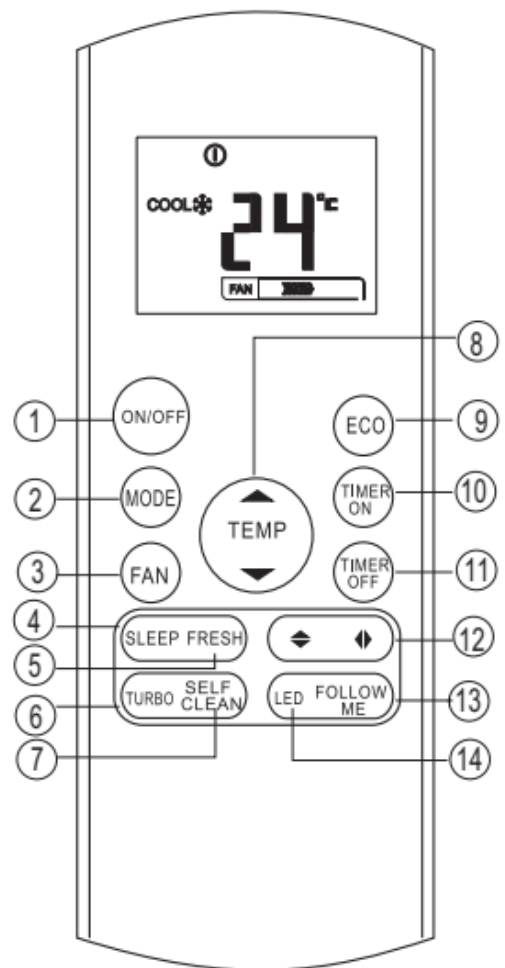

12-SWING knop

Druk op deze knop om automatische beweging van de lamel te starten of te stoppen.

DIRECT knop

Druk op deze knop om de lamel bewegingen te veranderen, en deze aan te passen voor hoog of laag te blazen. De lamel versteld elke keer met 6°.

13-FOLLOW ME knop


Druk op deze knop om de follow-me functie te activeren. De afstandsbediening wordt nu gebruikt als ruimte temperatuursensor. De afstandsbediening geeft elke 3min signaal naar de binnenunit met de huidige ruimte temperatuur. Deze follow-me functie wordt automatisch gedeactiveerd zodra er 7min geen signaal is geweest of zodra u op de follow- me knop gedrukt hebt. Het is belangrijk dat de afstandsbediening zo word neergelegd dat deze altijd contact kan maken met de binnenunit.

14-LED knop



Activeert of deactiveert de verlichting op de display van de binnenunit.



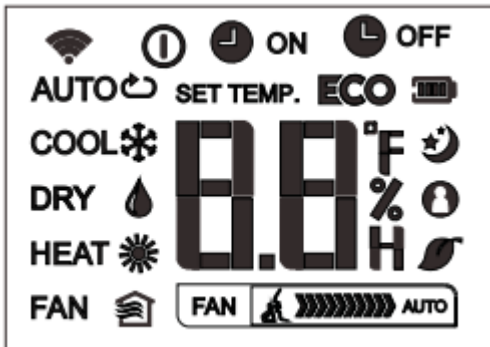

Met een druk op deze knop zal de display op de binnenunit uitgaan, druk nogmaals om de display weer aan te zetten.

Uitleg Display




AUTO ↻	Auto
COOL ❄️	Koelen
DRY 💧	Ontvochtigen
HEAT ☀️	Verwarmen
FAN 🌀	Ventileren

-  Weergegeven wanneer data verzonden wordt
-  Weergegeven als afstandsbediening aan staat
-  Batterij
-  !! Niet van toepassing !!
-  ON Weergegeven als TIMER ON geactiveerd is
-  OFF Weergegeven als TIMER OFF geactiveerd is
-  weergaven van kamer of ingestelde temperatuur
-  Weergegeven in slaap stand
-  Follow-me functie is ingeschakeld
-  !! Niet van toepassing !!
-  !! Niet van toepassing !!

FAN 	Lage snelheid
FAN 	Medium snelheid
FAN 	Hoge snelheid
FAN 	Automatische snelheid

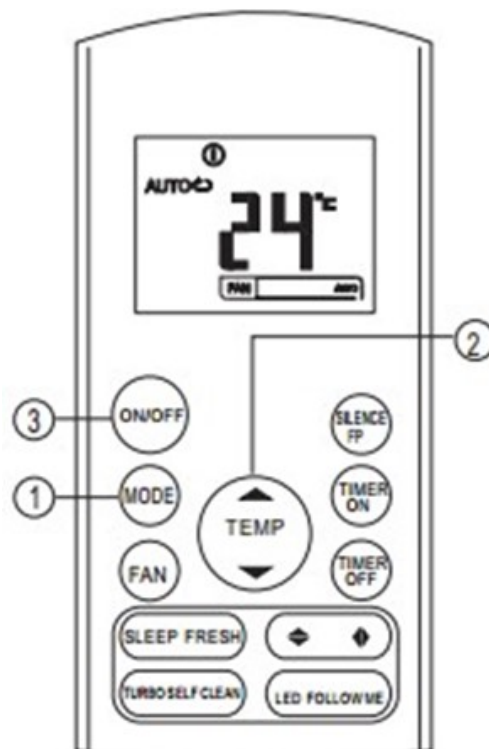

Voor de duidelijkheid van het gebruik van de iconen zijn ze nu allemaal weergegeven op het scherm (foto). Tijdens het gebruik van de airco zijn alleen de iconen zichtbaar die u geactiveerd hebt.




Functie: Auto

Zorg ervoor dat de unit ingeschakeld is en dat er spanning is.

Er gaat een lampje op de binnenunit knipperen op het moment dat de airco spanning heeft.

- 1 Druk op de MODE knop om Auto te selecteren.
 - 2 Druk op de TEMP   knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan ingesteld worden vanaf 17°C tot 30°C.
 - 3 Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten.
- In de AUTO modus kan de airconditioner zelf kiezen voor de wijze van koeling, ventileren of verwarmen door het aftasten van het verschil tussen de werkelijke kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening.
 - In de AUTO modus kunt u de ventilator snelheid niet aanpassen. Het is al automatisch aangepast.
 - Als de AUTO modus niet comfortabel is kunt u de gewenste modus handmatig instellen.

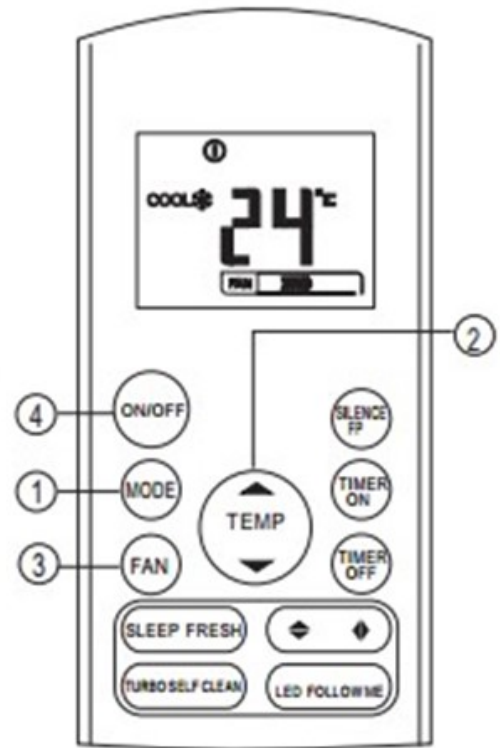

Functies: Koelen, Verwarmen of Ventileren

Zorg ervoor dat de unit ingeschakeld is en dat er spanning is.

Druk op de MODE knop om de functie koelen, verwarmen of ventileren te selecteren.

Druk op de TEMP knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan ingesteld worden vanaf 17°C tot 30°C.

Druk op de FAN knop om de ventilatie snelheid in te stellen. Dit kan in 4 snelheden (Auto, Laag, Midden, Hoog).

Druk op de ON/OFF knop om de airco te starten.

In de ventilatie modus is de temperatuur niet zichtbaar op de afstandsbediening, en u kunt deze ook niet instellen, hierbij is dus alleen stap 1, 3, en 4 mogelijk.